





A 1 | B 1

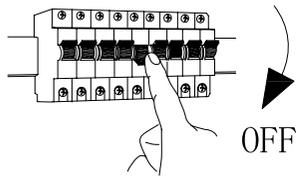













A 2 | B 2

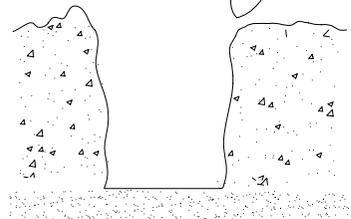


- 1). Setzen Sie die Leuchte erst in ein ca. 15cm hohes Sandbett ein.
- 2). Füllen Sie danach das restlich ausgehobene Loch mit beton aus.

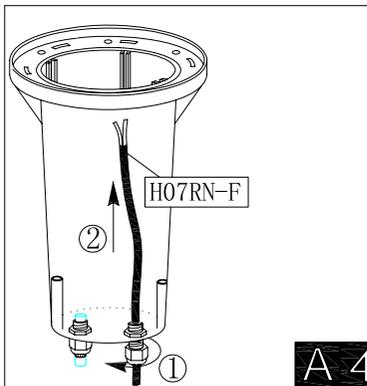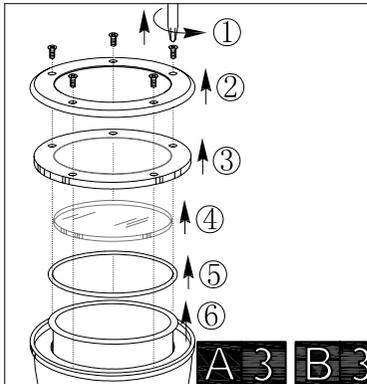



A 5

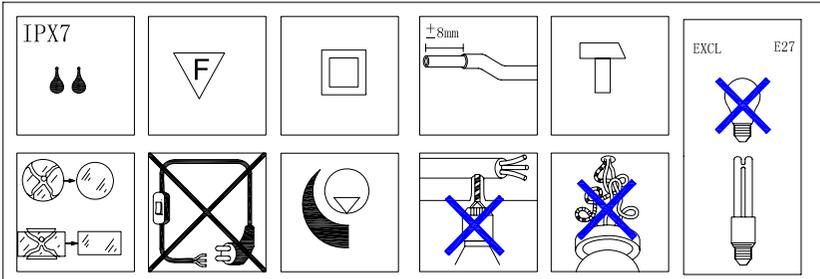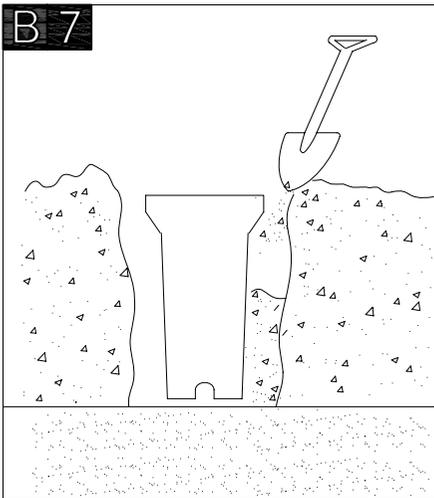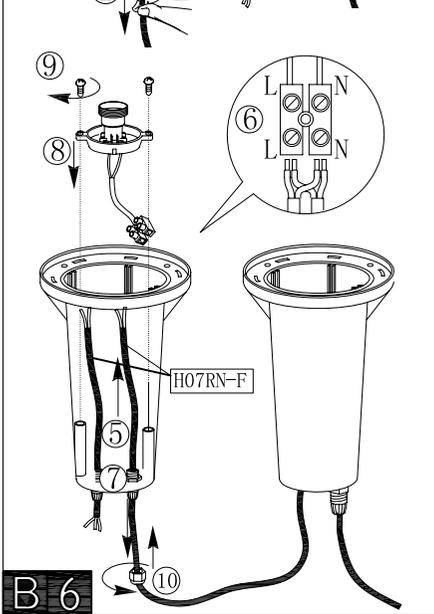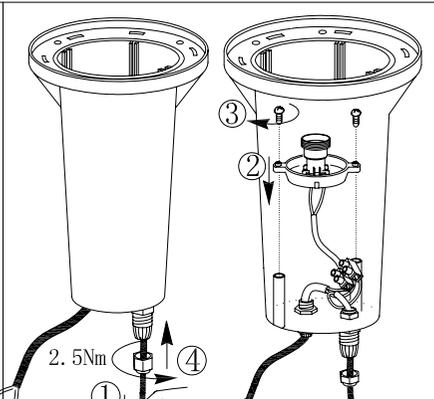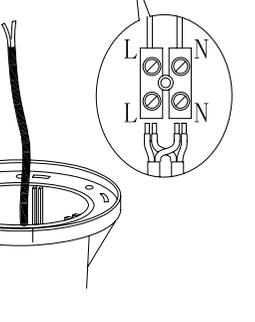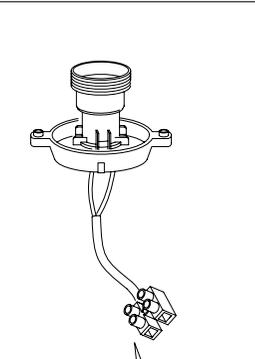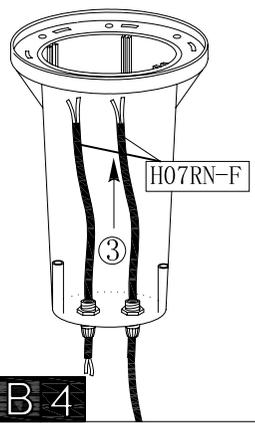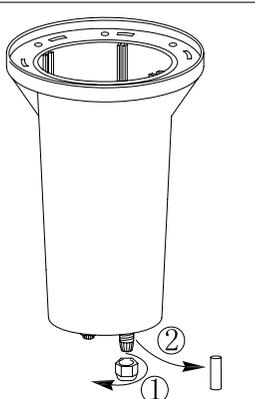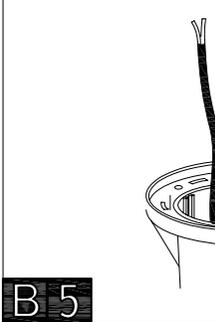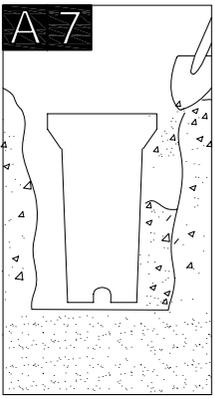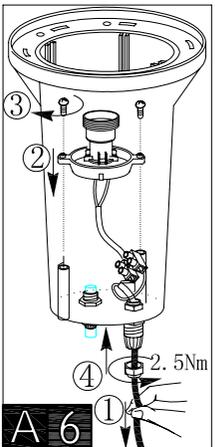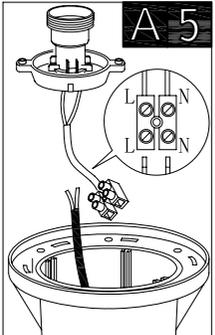

A

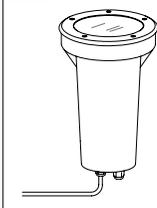


B

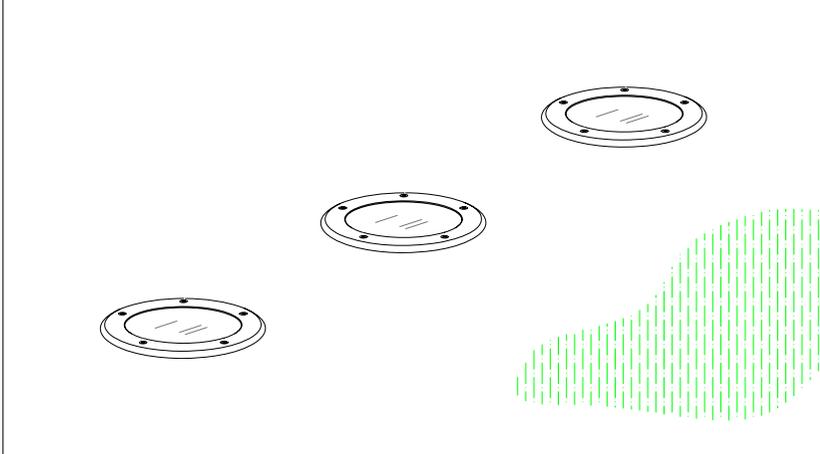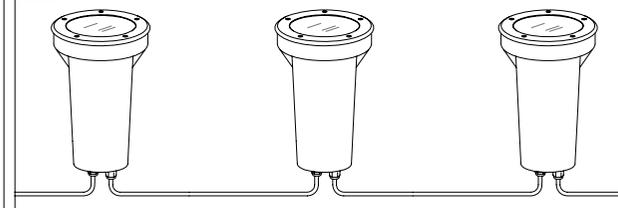


B 6

B 7

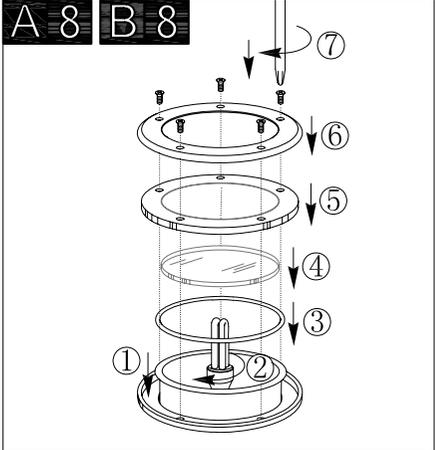

A 9 | B 9

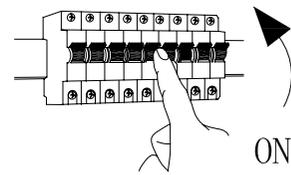

BLA86189-2